

# BRANDTRYK BVT

## FOR RØGVENTILATIONSANLÆG, IP40



### HURTIG MONTERING OG NEM BETJENING

Brandtrykket er beregnet til anvendelse sammen med røgventilationsanlægget fra JET Domex.

### BETJENINGSVEJLEDNING

#### Åben ved alarm:

Knus glasset og aktivér den røde knap. Ved test åbnes låget og den røde knap aktiveres.

### Luk og alarmkviktering:


Åbn låget - aktivér den sorte resetknap og alarm kvitteres, og røglemme lukker.

## Tilslutningsdiagram for BVT

### KLEMMER

1. Grøn indikator drift, lyser ved luk
2. Gul indikator, lyser ved fejl
3. Rød indikator alarm, lyser ved nødåbning
4. Jord (-)
5. -
6. Brandtryk nødluk (reset)
7. Brandtryk nødåbn (brand)

Jumper J1 må kun være sat i det sidste eller eneste brandtryk.

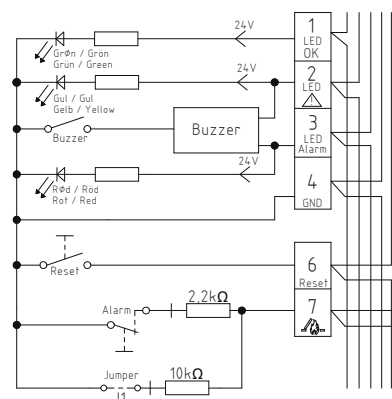

## FEATURES

Funktion: Alarm (åbn), reset og luk, akustisk signalgiver

Lysdiodeindikering: "ok", "fejl" (gul), "alarm aktiv" (rød)

Størrelse: 125 x 125 x 36 mm (B x H x D)

Farve: Grå (leveres i orange på forespørgsel)

Tæthedegrad: IP40

Forbrug ved fejl: 2,2 mA