



## Best.nr.: 13453-402

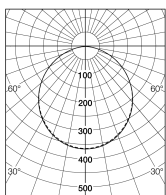

## Notor 65 Opal

Start/Enkelt, DALI/Fasestyring

### UDFØRELSE

Afskærmning Opal	Bredde, mm 65
Farve Elokseret	Højde, mm 65
Vægt, kg 3.0	Modul 1200
Længde, mm 1256	

### TEKNISKE DATA

Installation Start/Enkelt	IP Klasse 20
Beskyttelsesklasse 1	Lysstyring DALI/Fasestyring

### EL TEKNISKE DATA

W 23

### LYSDATA

lm 2375	SDCM 3
lm/W 103	CRI 80
LLMF ved 50 000 timer 1	CCT, K 3000
Levetid driver, h/max udfald % 100 000/10 %	Lyskilde LED
	Levetid LED modul $L_{100}B_{50}$ 50.000 h

### Nedpendlet eller loftsmonteret med kun direkte lys via Opal-afskærmning. Enkeltmontering eller sammenbygning.

**Installation** Singelmonteret eller sammenbygning i wireophæng alt. påbygget. For montage via wireophæng skal der bruges wirebeslag som giver flexibelt c/c, se tilbehør. Kan også monteres på væg via vægbeslag eller vægkonsol, se tilbehør.

**Tilslutning** Armaturet er udstyret med indføringshuller på oversiden. Til udvendig ledning anvendes en speciel gavll med indføringshuller, se tilbehør. Armaturenheden er udstyret med gennemføringsledning (5x1,5 mm<sup>2</sup>) og lynkobling i hver gavll. Ved eventuel sammenbygning skal armaturrækken altid indledes med startarmatur. Lysende hjørner som startarmatur har kun gennemføringsdetaljer og lynkobling i den ene ende og anvendes i lukkede systemer.

**Udførelse** Armaturhus hvidlakeret (RAL 9016) alt. Sort (RAL 9005) eller naturelokseret ekstruderet aluminium. Gavle indgår i Start/Singel-armatur.

**Afskærmning** Opal – skive i matteret akryl (PMMA).

**Nødlys** Til Notor 65 fås enhed med integreret emLED, se tilbehør.

**Lysregulering** CLO (Constant Light Output) og DALI/fasepuls kontrol som standard. e-Sense Organic G3 – PIR-sensor med bevægelses- og dagslystyring. Alle armaturer agerer master/slave med IR-kommunikation.

**Tilbehør** Monterings- og kompletteringsoplysninger, se tilbehør.

**Øvrigt** CLO (Constant Light Output) betyder at armaturet giver samme lysmængde i hele den specificerede brændetid.

Dioderne er berøringsbeskyttede.

Få beregnet armaturlængde og komplet artikelliste - Brug vor konfigurator.

For præcis armatur længde, se målskitse under hver enkelt bestillingsnummer.